



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

MP3-плеер Ahong 4+32 Gb Bluetooth



СОДЕРЖАНИЕ

Внешний вид устройства	3
Подключение к ПК.....	4
Главное меню	4
Музыка	4
Характеристики	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	9
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11

Внешний вид устройства



Функции кнопок

Для осуществления короткого нажатия, нажмите кнопку менее чем на 1,2 секунды.

Для длительного нажатия, зажмите кнопку более чем на 1,2 секунды.

Для включения или выключения устройства нажмите и удерживайте кнопку вкл/выкл.

Когда время простоя плеера достигнет времени выключения, установленного пользователем, плеер автоматически выключится.

Примечание.

Эта функция не работает, когда плеер подключен к ПК или заряжается.

Низкий заряд батареи

Когда заряд батареи низкий, плеер покажет низкий уровень заряда батареи, а затем автоматически выключится и перейдет в режим ожидания.

Не перезагружайте его в это время, пожалуйста, и заряжайте вовремя.

Рекомендуемый ток зарядного устройства составляет 350 мА.

Карта памяти

В правом нижнем углу корпуса плеера имеется слот под карту памяти типа Micro SD.

Подключение к ПК



В выключенном состоянии подключите плеер к компьютеру с помощью USB кабеля. На компьютере появится уведомление о подключении съемного диска. Выберите подходящий файл, чтобы скопировать его с или на плеер.

Главное меню




После включения на экране появится главное меню

Музыка

Выберите пункт Музыка из главного меню и нажмите ►, чтобы войти в меню выбора.

Поддерживает возобновление воспроизведения с точки остановки и фоновое воспроизведение. Воспроизведение с точки остановки означает продолжение воспроизведения музыкального трека с точки выхода с последней воспроизводимой песни, которая поддерживается только в текущем воспроизводимом списке. Фоновое воспроизведение означает, что вы можете включить бесконфликтный звук во время воспроизведения песни.

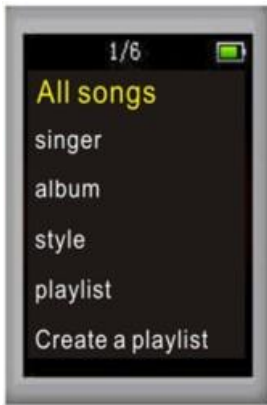

Нажмите кнопку **⏪** или **⏩**, для передвижения курсора вверх и вниз и кнопку **▶** для выбора пункта. В меню есть следующие пункты: все песни, артисты, альбомы, жанры, плейлисты, аудиокниги и создание плейлиста.

- Все песни: показывает все шаффы и список всех песен в памяти.
- Исполнитель: список исполнителей всех песен во внутренней памяти упорядочены по алфавиту и инициалам имени.
- Альбом: названия альбомов отображается в алфавитном порядке.
- Стиль: песни рассортированы по стилям.
- Плейлист: включает "Плейлист сейчас [1], Плейлист сейчас [2], Плейлист сейчас [3]".
- Создать плейлист: Добавляйте песни в выбранный плейлист.



Нажмите кнопку **▶** для начала воспроизведения или остановки.


Кнопками **⏪** и **⏩**, перелистывайте песни, а долгим нажатием перематывайте назад или вперед.

Нажмите кнопку «Громкость +» и «Громкость –», чтобы перейти в меню громкости. Короткое нажатие регулирует громкость медленно, для быстрой регулировки зажмите клавишу. Диапазон громкости 0–31.

Короткое нажатие кнопки меню переведет плеер в подменю.

Подменю

1. Во время воспроизведения музыки или паузы кратковременно нажмите кнопку меню, чтобы перейти в подменю. Опции меню включают в себя: настройки воспроизведения, настройки звука, присоединение к списку воспроизведения, удаление из списка воспроизведения, таймер выключения, удаление, добавление в закладки.

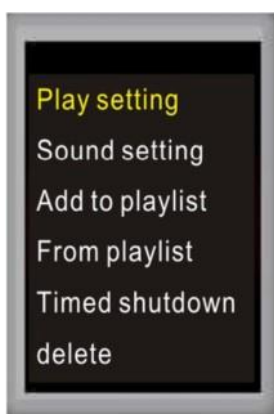

2. Секундомер. Нажмите клавишу ►►, чтобы начать отсчет времени (максимальное время - 99 часов: 59 минут: 59 секунд. 99 миллисекунд), нажмите кнопку еще раз, чтобы приостановить отсчет. Нажмите кнопки ◀◀ или ►►, чтобы сохранить время. Поддерживается максимум 5 записей. Нажмите [Esc], чтобы выйти из меню секундомера.
3. Будильник. Войдите в меню будильника. В меню будут пункты: будильник (вкл \ выкл), время будильника, период будильника, мелодия будильника, громкость будильника.
4. Изображения: Нажмите ►, чтобы войти в список изображений, как показано ниже:



В списке изображений выберите нужное фото и нажмите ►, чтобы выбрать его. Затем нажмите ►, чтобы переключиться с авто воспроизведением и ручным воспроизведением. Нажмите кнопку меню, чтобы перейти в подменю, и кнопку **В** для выхода.

Пункты подменю: яркость, время подсветки, настройки слайд-шоу, удаление фото, создание плейлиста.

Настройки



1. Настройки воспроизведения такие же, как и у музыкального модуля.
2. Настройка звука такая же, как у музыкального модуля.
3. Выключение таймера: диапазон составляет от 1 до 99 минут, с шагом 1 минута.
4. Настройки дисплея: установка яркости, таймер подсветки и спящего режима.
5. Дата и время: настройте дату и время.
Нажмите кнопку громкости вверх или вниз, чтобы переключиться между годом, месяцем, днем, часом, минутой и секундой. Нажмите ◀ или ▶, чтобы настроить значение. Нажмите **В**, чтобы сохранить.
6. Настройки слайд-шоу: такие же, как в меню изображения.
7. Язык: поддерживает 25 языков.
8. Информация: отображение «информации об игроке, дисковом пространстве, поддерживаемых типах файлов».
9. Юридическая информация: отображение юридической информации об устройствах.
10. Форматирование устройства. Отформатируйте плеер или карту памяти.
11. Заводские настройки: все настройки сбрасываются до исходных.
12. Установщик компакт-диска: отключено, включено.
13. Настройки динамика. Можно включать и выключать динамик.

Bluetooth



1. Переключатель управления Bluetooth: войдите в это меню, чтобы включить или выключить Bluetooth.
2. Поиск устройств: поиск устройств с включенным Bluetooth.
3. Список устройств: после завершения поиска устройств Bluetooth в данном подменю отображаются имена искомых устройств, и можно выбрать устройство для подключения. После успешного подключения выйдите из функции Bluetooth, выберите музыку, видео, радио, и вы сможете воспроизводить их с помощью Bluetooth- устройства.
4. Воспроизведение через Bluetooth: перейдите непосредственно к воспроизведению музыки с подключенным Bluetooth.

Характеристики

- Модель: ATJ2127;
- Поддерживаемый формат текстового файла: TXT;
- Размер экрана: 1,77 дюйма TFT экрана;
- Радио: поддерживается;
- Разрешение экрана: 128x160 пикселей;
- Управление: сенсорные клавиши;
- Внешняя память: TF-карта;
- Поддерживаемые аудиофайлы: MP3, WMA;
- Секундомер: поддерживается;
- OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC
- Календарь: поддерживается;
- Мультизадачный формат воспроизведения ACELP: поддерживается;
- Поддерживаемые форматы видео: AMV, AVI;
- Поддерживаемые форматы изображений: JPEG, BMP, GIF;
- Вес: 50 г;
- Совместимое ПО: Windows 98; SE; XP; WIN7; WIN8; WIN10 и выше.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**